

J-6 (Version 1.02)


取扱説明書

目次

各部の名称とはたらき	3	ファクトリー・リセット、バックアップ／リスト ア	28
トップ・パネル	3	主な仕様	30
リア・パネル	6	シグナル・フロー	31
パターンの選びかた	7	コード・セット一覧	32
音色の選びかた	9	フレーズ一覧	43
シーケンサーの使いかた	11	MIDI インプリメンテーション・チャート	45
コード・モードの使いかた	18		
フレーズ機能の使いかた	20		
ファンクション／メニュー	22		
パソコンやモバイル機器と接続する	26		

各部の名称とはたらき

トップ・パネル

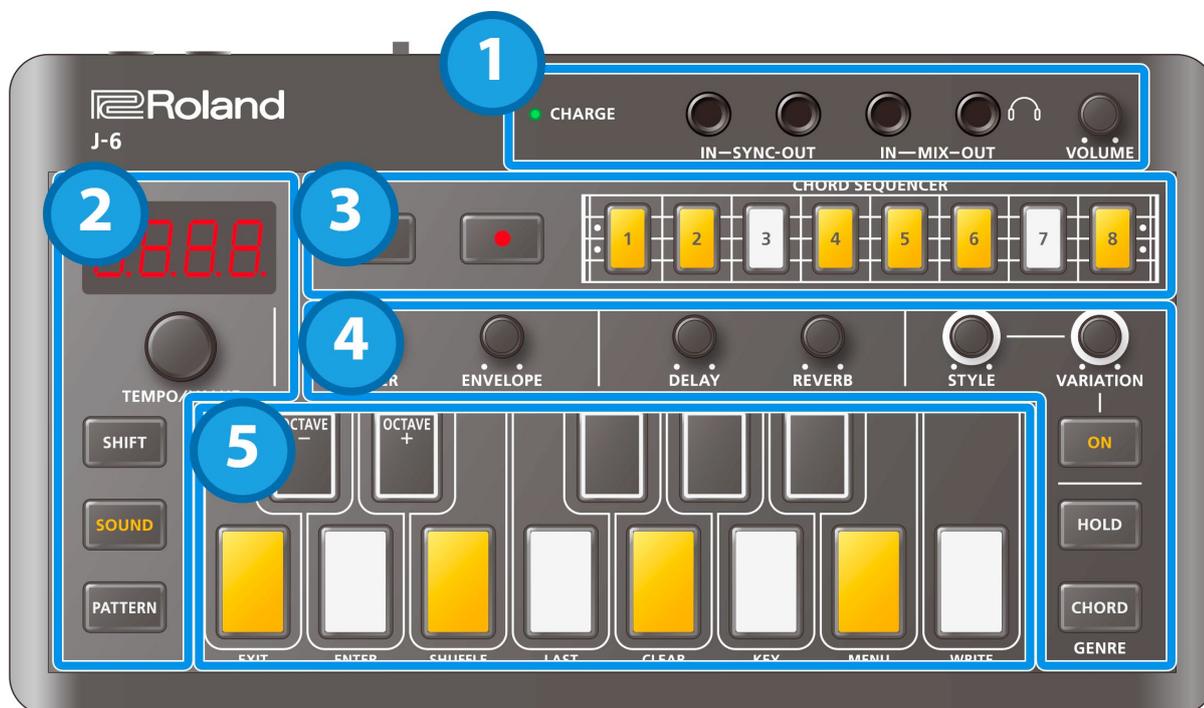

1. 端子

操作子	説明
CHARGE インジケータ	USB 端子に給電されている場合 オレンジ (点灯) : 充電中です。 緑 (点灯) : 充電が完了しました。 緑とオレンジ (点滅) : 充電エラーが発生しました。お買い上げ店、またはローランド相談センターにお問い合わせください。 https://roland.cm/roland_support
	USB 端子に給電されていない場合 赤 (点灯) : バッテリーの残量がわずかです。充電してください。 * 30 分以内に本体の電源が切れます。
SYNC IN 端子	外部機器からの同期信号を入力します。
SYNC OUT 端子	外部機器へ同期信号を出力します。
MIX IN 端子	オーディオ入力端子です。 接続した機器の音が、MIX OUT 端子から出力されます。
MIX OUT 端子	オーディオ出力端子です。 ヘッドホンを接続することができます。
[VOLUME] つまみ	MIX OUT 端子の音量を調節します。

- * SYNC IN/OUT 端子は「モノラル・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「ステレオ・ミニ・プラグ」のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。
- * SYNC OUT 端子にはオーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。
- * SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、MIDI Clock Sync の設定にかかわらず、SYNC IN 端子に入力されたクロックに同期します。
- * MIX IN/OUT 端子は「ステレオ・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「モノラル・ミニ・プラグ」のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。

2. 共通

操作子	説明
ディスプレイ	4桁の7セグメント (LED) 表示器です。
[TEMPO/VALUE] つまみ	ディスプレイに表示されている値を変更します。
[SHIFT] ボタン	他の操作子と組み合わせて使用します。
[SOUND] ボタン	音色を選ぶモードになります。
[PATTERN] ボタン	パターンを選ぶモードになります。

3. シーケンサー

操作子	説明
[▶] (再生) ボタン	パターンを再生します。 もう一度押すと停止します。
[●] (録音) ボタン	録音待機にします。 再生ボタンを押すと録音が始まります。
ステップ [1] ~ [8] ボタン	ボタンを押しながら鍵盤ボタンを押すと、コード情報を記録できます。

4. フィルター/エフェクト/フレーズ機能


操作子	説明
[FILTER] つまみ	フィルターのカットオフを調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [FILTER] つまみを回すと、フィルターのレゾナンスを調節できます。
[ENVELOPE] つまみ	エンベロープのリリースを調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [ENVELOPE] つまみを回すと、エンベロープのアタックを調節できます。
[DELAY] つまみ	ディレイの音量を調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [DELAY] つまみを回すと、ディレイ・タイムを調節できます。
[REVERB] つまみ	リバーブの音量を調節します。 [SHIFT] ボタンを押しながら [REVERB] つまみを回すと、リバーブ・タイムを調節できます。
[STYLE] つまみ	フレーズのスタイルを選びます。選ぶスタイルによってコードの鳴りかたが変わります。

操作子	説明
	[SHIFT] ボタンを押しながら [STYLE] つまみを回すと、現在設定されているスタイルとバリエーションがディスプレイに表示されます。
[VARIATION] つまみ	フレーズのスタイルのバリエーションを選びます。 [SHIFT] ボタンを押しながら [VARIATION] つまみを回すと、現在設定されているスタイルとバリエーションがディスプレイに表示されます。
STYLE [ON] ボタン	フレーズ機能をオン/オフします。 フレーズ機能とは、入力されたコードを元にさまざまなフレーズを自動的に生成する機能です。
[HOLD] ボタン	オン（点灯）にすると、鍵盤から指を離しても、押さえている状態に保ちます。 オフ（消灯）にすると、解除します。
[CHORD] ボタン	鍵盤をコード・モードに切り替えます。鍵盤を押さえると、登録されたコードを発音します。登録されたコードのセットを切り替えるときは、[SHIFT] ボタンを押しながら [CHORD] ボタンを押します。 詳しくは、「 コード・モードの使いかた(P.18) 」の項目をご覧ください。

5. 鍵盤

操作子	説明
鍵盤ボタン	演奏やシーケンサーへの入力に使用します。 [SHIFT] ボタンとの組み合わせで、さまざまな機能を実行します。

リア・パネル

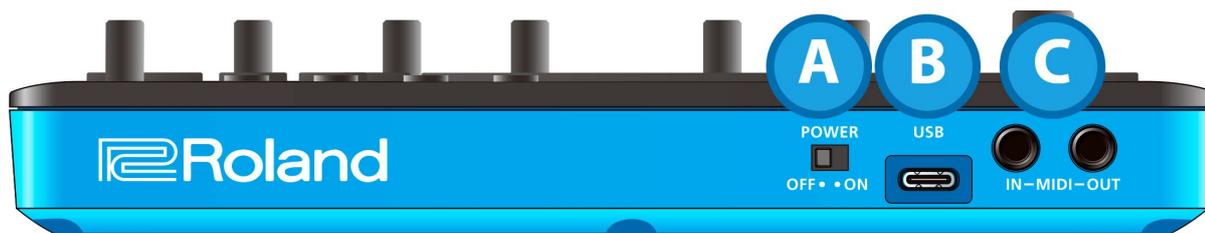

A. [POWER] スイッチ

電源をオン/オフします。

B. USB 端子 (USB Type-C®)

市販の USB2.0 ケーブル (A-C タイプ/C-C タイプ) でパソコンに接続します。

USB MIDI と USB オーディオの情報をやりとりすることができます。

- * 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

C. MIDI IN/MIDI OUT 端子


TRS/TRS コネクティング・ケーブル (別売 : BCC-1-3535 または BCC-2-3535) または、TRS/MIDI コネクティング・ケーブル (別売 : BMIDI-5-35、BMIDI-1-35 または BMIDI-2-35) で外部 MIDI 機器に接続します。

市販の MIDI ケーブルで MIDI 機器を接続すると、本機と MIDI 機器を同期演奏できます。

- * オーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。


パターンの選びかた

パターンを切り替える

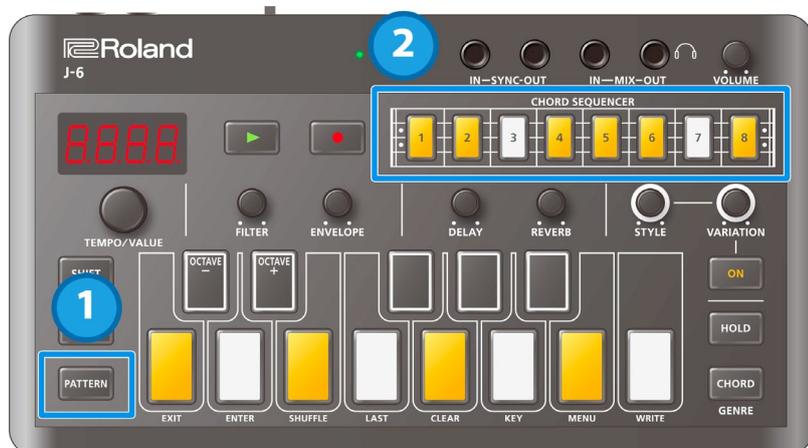

1. [PATTERN] ボタンを押します。
ステップ・ボタンがパターン・モードになります。
2. ステップ [1] ~ [8] ボタンを押して、パターンを切り替えます。

バンクを切り替える

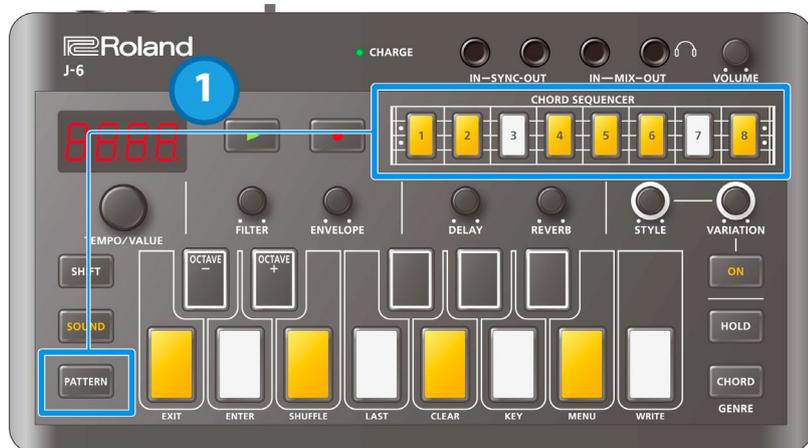


1. [PATTERN] ボタンを押しながらステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。

表示されるバンクが切り替わります。

* 工場出荷時は、あらかじめパターン 1-1~2-8 まで演奏データが収められています。

パターンを保存する

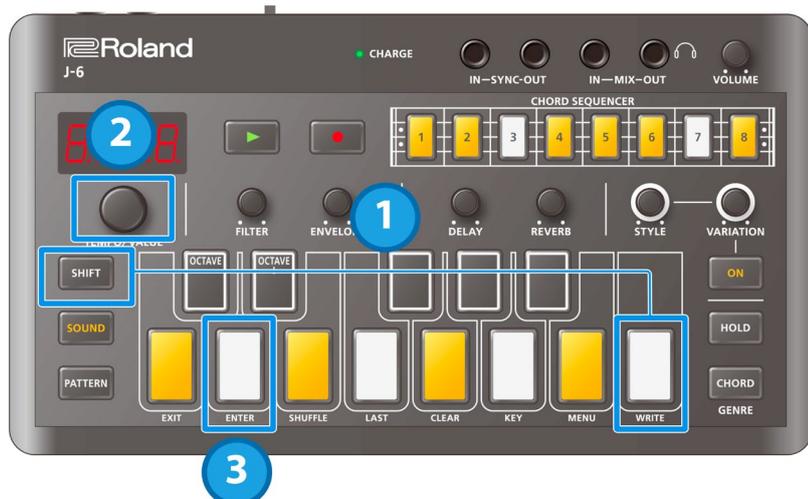

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、右側の鍵盤 [C (WRITE)] ボタンを押します。

保存できるパターンは 64 個 (8 パターン×8 バンク) です。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで、保存する対象を選びます。

Pt n : 現在選んでいるパターンを保存します。

ALL : すべてのパターンを保存します。


3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

パターンが保存されます。

* 電源を切ると、保存していないパターンは最後に保存した状態に戻ります。

音色の選びかた

音色を切り替える

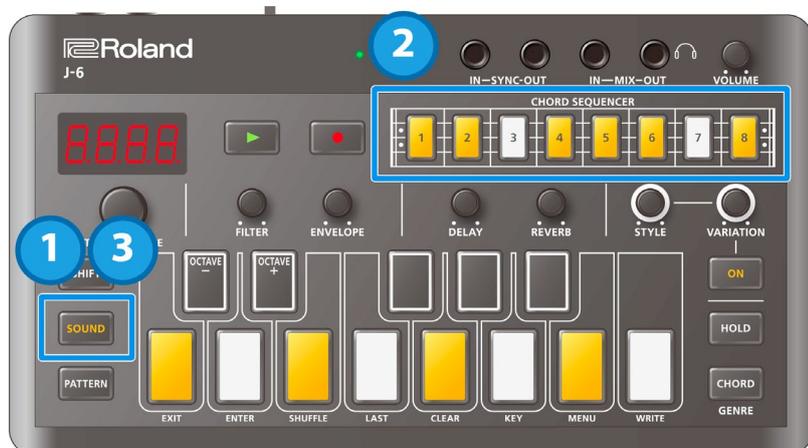

1. [SOUND] ボタンを押します。

音色選択モードになります。

2. ステップ [1] ~ [8] ボタンで、音色を切り替えます。

[TEMPO/VALUE] つまみで音色を切り替えることもできます。


3. もう一度 [SOUND] ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

メモ

[SHIFT] ボタンを押しながら左側の鍵盤 [C (EXIT)] ボタンを押しても、元の画面に戻ります。

バンクを切り替える

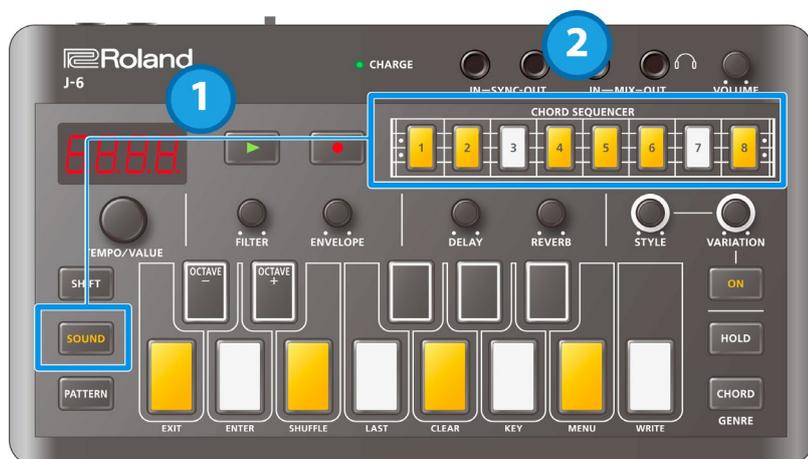

1. [SOUND] ボタンを押しながらステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。


[SOUND] ボタンを押している間は、選択中のバンクが点灯します。

2. [SOUND] ボタンから指を離します。

[SOUND] ボタンから指を離すと、音色選択モードになります。

シーケンサーの使いかた

基本操作（基本的な打ち込み）

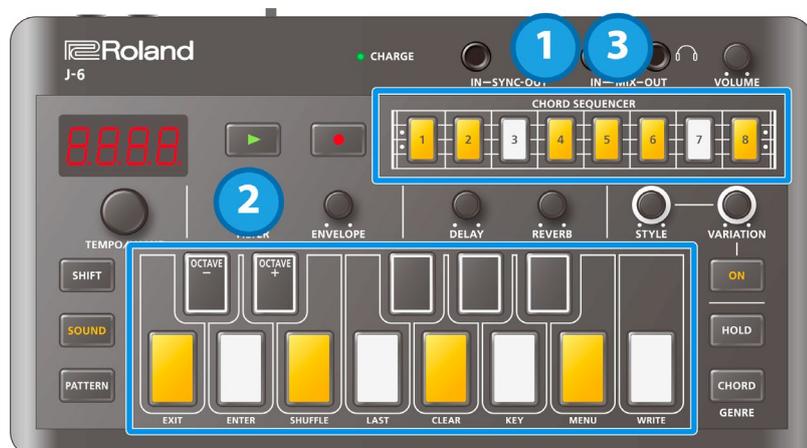

1. ステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。

[SHIFT] ボタンが点滅し、鍵盤には打ち込まれたノートが表示されます。

2. 鍵盤ボタンを押します。

ステップにノート情報が追加されます。

[CHORD] ボタンがオンのときは、コードの構成音が入力されます（すでにデータがある場合は上書きされません）。

[CHORD] ボタンがオフのときは、1音追加されます。ノートがすでに4音入っている場合は、入力できません。

STYLE [ON] ボタンを点灯させると、[STYLE] つまみと [VARIATION] つまみで選んだフレーズで、ノートやコードを演奏させることができます。


STYLE [ON] ボタンが消灯（STYLE : OFF）しているステップは、手前のステップで選ばれたフレーズを引き継ぎます。再生を開始したステップから STYLE : OFF のステップが続く場合、パターンで選ばれているフレーズが反映されます。

3. ステップ [1] ~ [8] ボタンをもう一度押します。

ステップ編集を終了し、鍵盤が消灯します。

ディスプレイの表示がテンポに戻ります。

ステップの内容を削除する

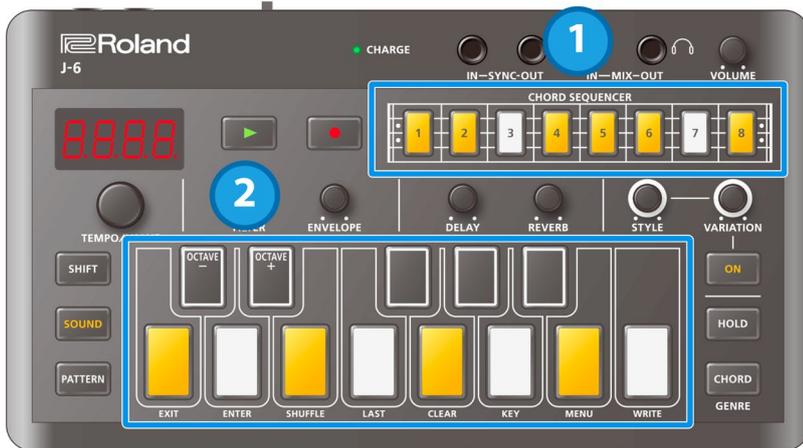

1. ステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。
2. 点灯している鍵盤ボタンの中から、削除したいノートまたはコードの鍵盤ボタンを押します。

選んだ鍵盤ボタンのノートが削除されます。

コードの場合は、構成音がすべて削除されます。

- * 鍵盤ボタンに表示されているオクターブの範囲外にノートやコードがある場合は、鍵盤ボタンが弱く点灯します。


[SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤 [C# (OCTAVE-)] または [D# (OCTAVE+)] ボタンを押してオクターブを切り替え、鍵盤ボタンが点灯に変わったら削除できます。

- * [SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤 [G (CLEAR)] ボタンを押して、ノートの情報とフレーズの情報を一括で削除することもできます。

➔ [フレーズ機能の使いかた\(P.20\)](#)

テンポを設定する

ディスプレイには常時テンポが表示されています。

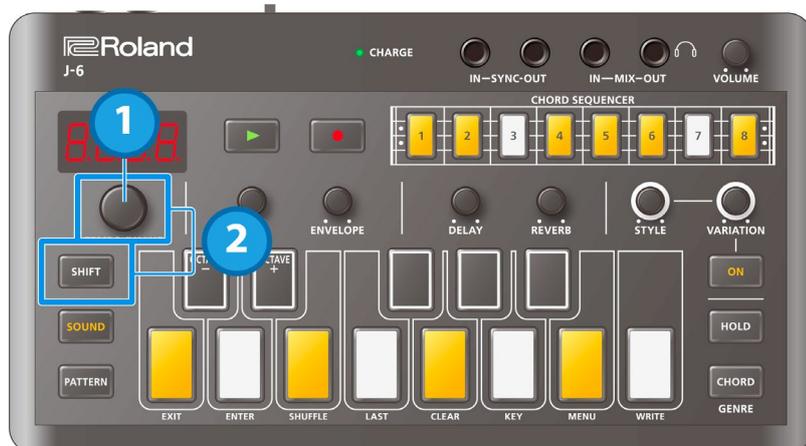


1. [TEMPO/VALUE] つまみを回します。
2. 小数点以下を変更するとき、[SHIFT] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回します。

テンポはパターンごとに設定できます。

パネルに表示するページを切り替える

1 パターンにつき 8 ステップ × 8 ページ (最大 64 ステップ) のシーケンスを記録できます。

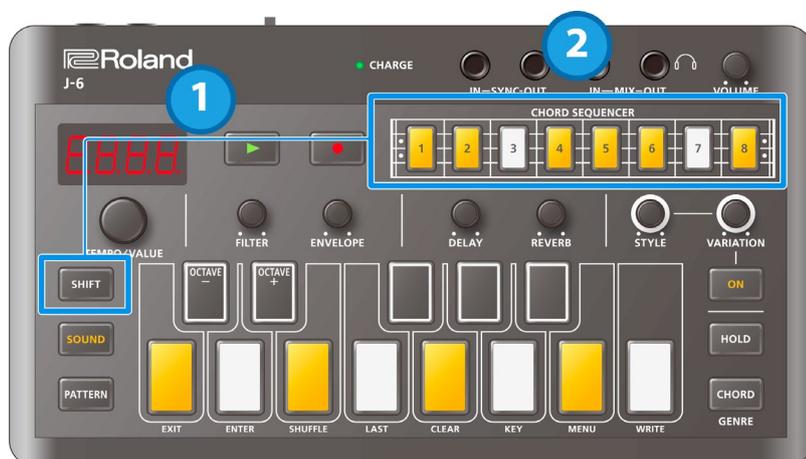

1. [SHIFT] ボタンを押しながらステップ [1] ~ [8] ボタンを押します。

表示するページが切り替わります。

[SHIFT] ボタンを押している間、表示中のページが点灯、再生中のボタンが点滅します。

メモ


ラスト・ステップよりも後ろのページを選んだ場合、選んだページの最後のステップがラスト・ステップとして自動的に設定されます。

再生範囲を設定する（ラスト・ステップ）



1. [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [F (LAST)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定します。
3. 終了するときは、[C (EXIT)] ボタンを押します。

タイを連続して入力する（ロング・ノート）

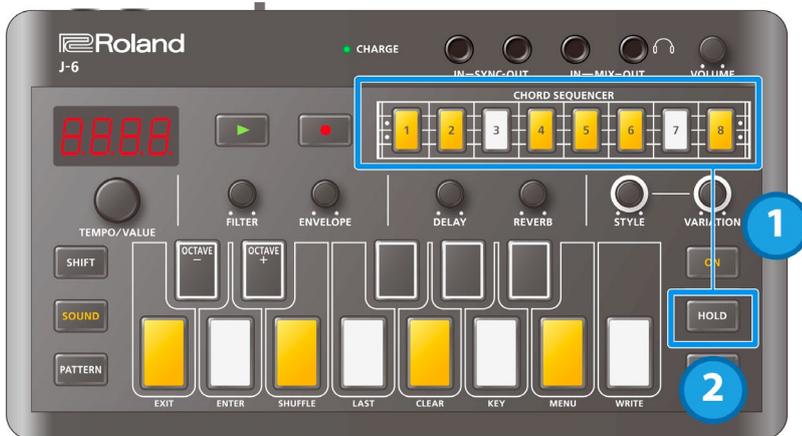

1. ノートの入っているステップを選び、[HOLD] ボタンを押します。

次のステップにタイが入力されます。

2. もう一度 [HOLD] ボタンを押します。

その次のステップにタイが入力されます。


[HOLD] ボタンを何度も押しと、長いノートが入力できます。

メモ

タイを削除するには、タイの入ったステップを選択し、[HOLD] ボタンを押して消灯させます。

タイを入力するステップは、ノートが入っていない状態になっている必要があります。

シーケンサーの便利な機能

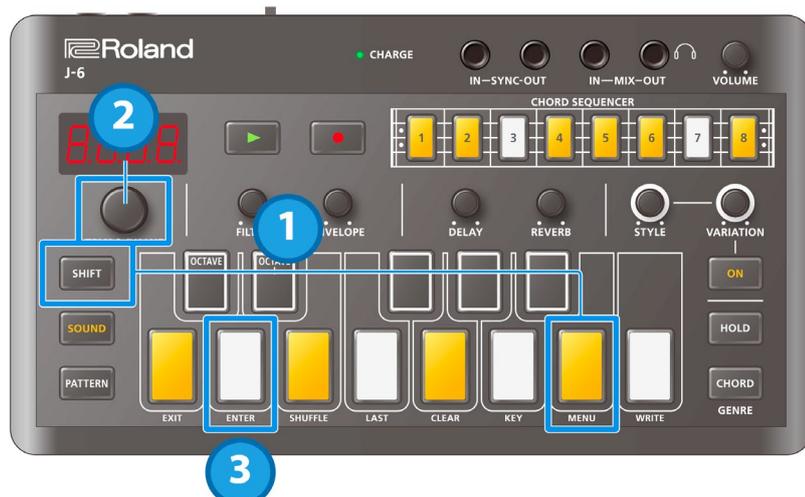

ステップをコピーする (COPY)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [COPY] を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

コピーしたステップをペーストする (PSTE)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [PSTE] を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

選択中のステップにペーストします。

空のステップを挿入する (INSR)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [INSR] を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。

空のステップが選択中のステップに挿入され、以降のステップが1つ後ろに移動します。

ステップ全体をコピーして長さを2倍に延ばす (DUPL)

1. ステップ選択中に [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [DUPL] を選びます。
3. [D (ENTER)] ボタンを押します。


ラスト・ステップまでのステップがラスト・ステップのあとにコピーされ、長さが倍になります。

ステップの長さを変更する (BEAT)

1. [PATTERN] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回すと、パターンの1小節の拍数 (ステップの長さ) を変更することができます (Beat(P.24))。


Beat を 1_4 (16 分音符) などの短い長さに設定して鳴らしたい場合、STYLE [ON] で STYLE : 3 の中から BEAT に合う長さのフレーズ (「フレーズ一覧(P.43)」を参照) を選んでください。

任意のステップから再生を始める

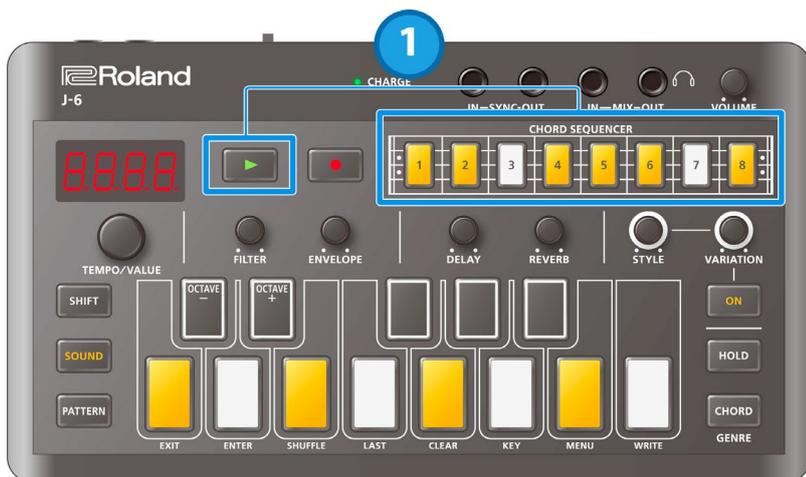

1. ステップ・ボタンを押しながら、[▶] (再生) ボタンを押します。

リアルタイムに入力する

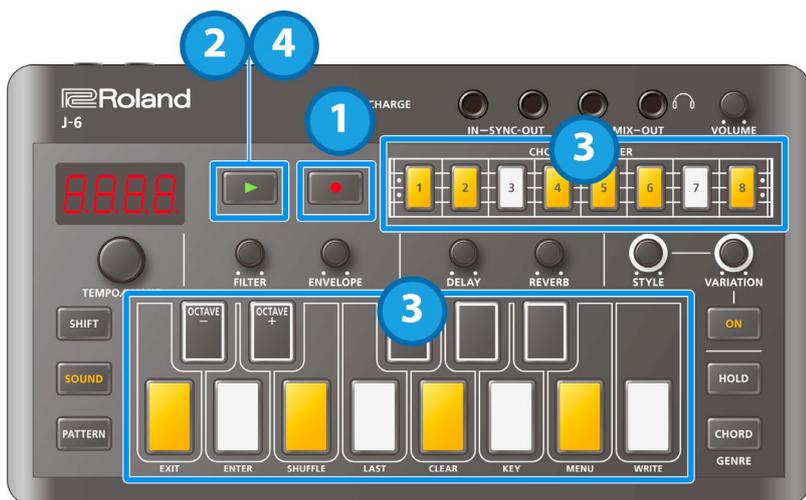

1. [○] (録音) ボタンを押します。
[●] (録音) ボタンが点灯し、[▶] (再生) ボタンが点滅します。
2. [▶] (再生) ボタンを押します。
[▶] (再生) ボタンが点灯し、リアルタイム入力が始まります。

Count In が設定されている場合は、設定された拍数の間 [▶] (再生) ボタンが点滅したあとに、リアルタイム入力が開始されます。

3. 再生中のステップ・ボタンが点滅している間に、鍵盤ボタンを押してノートやコードを入力します。
4. リアルタイム入力を終了するときは [▶] (再生) ボタンを押します。

再生中に [●] (録音) ボタンを押すと、押したタイミングからリアルタイム入力を開始できます。また、リアルタイム入力中に [●] (録音) ボタンを押すと、再生を続けたままリアルタイム入力を中断することができます。

コード・モードの使いかた

基本操作



1. [CHORD] ボタンを押します。

鍵盤を押すとコードが鳴るようになります。

* コードの響きだけを確認したいときは、STYLE [ON] ボタンを消灯させてください。

コード・セットを選ぶ




1. [SHIFT] ボタンを押しながら、[CHORD] ボタンを押します。

ディスプレイに選択中のコード・セット番号が表示されます。

[CHORD] ボタン、[SHIFT] ボタンが点滅します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで選びます。
3. 終了するときは、[CHORD] ボタンを押します。


鍵盤のトランスポーズの変更

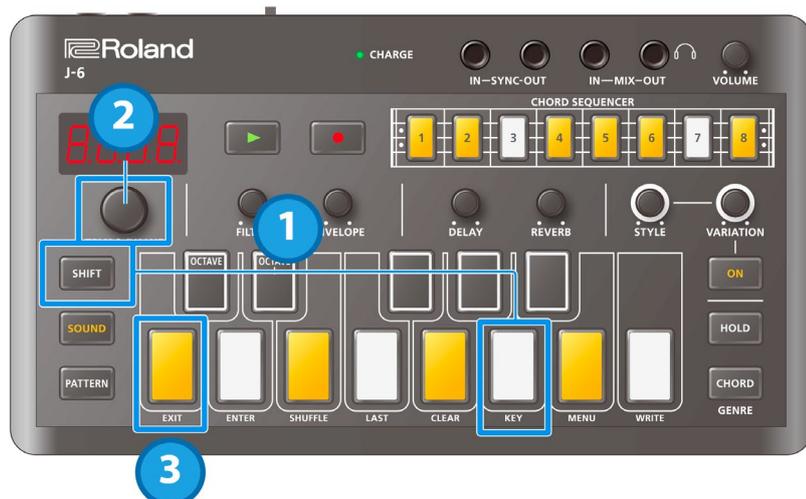

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、鍵盤 [A (KEY)] ボタンを押します。
トランスポーズ設定画面になります。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を変更します。
3. 終了するときは、左側の鍵盤 [C (EXIT)] ボタンを押します。

フレーズ機能の使いかた

基本動作

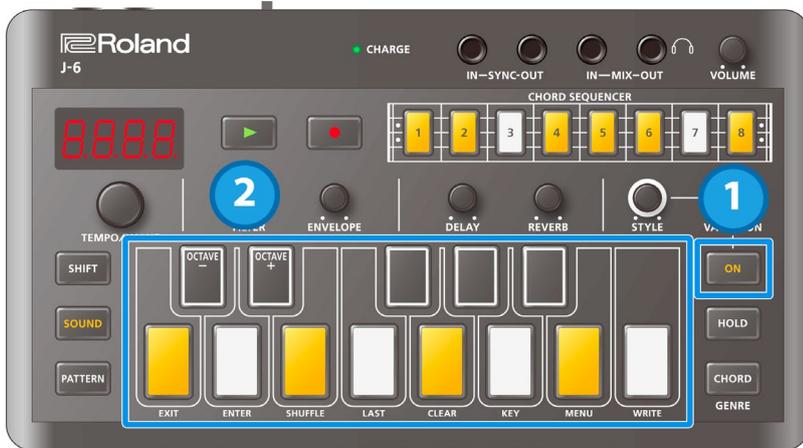


1. STYLE [ON] ボタンを押して点灯 (ON) させます。
2. 鍵盤を演奏します。

STYLE、VARIATION の設定に従って、アルペジオやフレーズが鳴ります。

* コードで鳴らしたときの効果を確認したい場合は、[CHORD] ボタンを点灯させてください。

フレーズのタイプを選ぶ (スタイル/バリエーション)

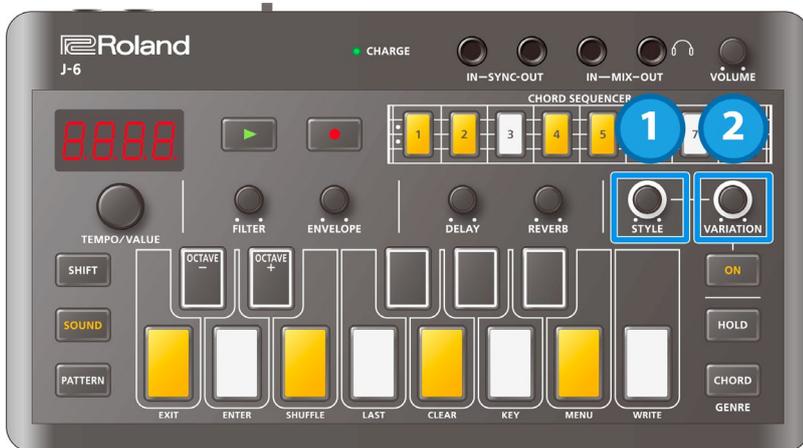

1. [STYLE] つまみを回します。

つまみの位置 (値) に合わせて、スタイルが切り替わります。

2. [VARIATION] つまみを回します。

つまみの位置 (値) に合わせて、スタイルごとのバリエーションが切り替わります。


→ フレーズ一覧(P.43)

メモ

STYLE [ON] ボタンが点灯している状態で選ばれたフレーズは、ステップ・エディットでの各ステップに加え、パターンに対しても記憶されます。パターン内のステップがすべて STYLE : OFF の場合、パターンで選んだフレーズがすべてのステップに反映されます。STYLE : ON のステップではステップで選ばれたフレーズが優先され、以降のステップが STYLE : OFF でもフレーズが維持されます。

ファンクション/メニュー

ファンクションの使いかた

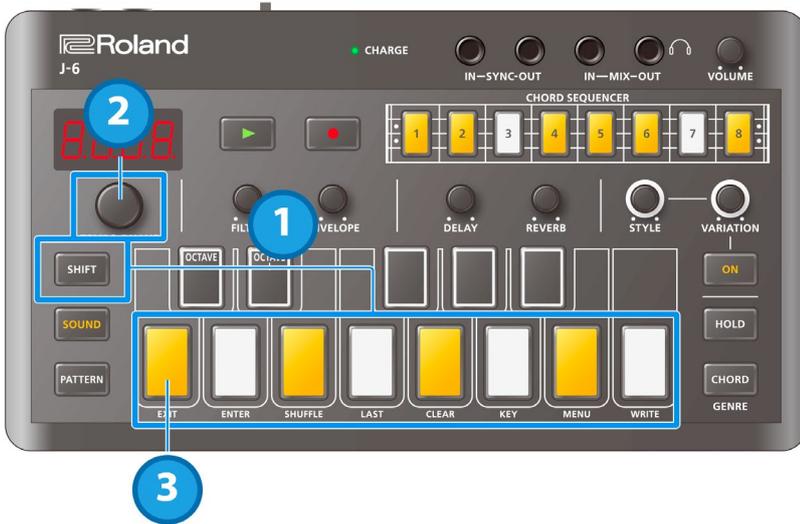

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、実行したい機能が割り当てられた鍵盤ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定、または [D (ENTER)] ボタン (CLEAR、WRITE、MENU の場合) で決定します。

CLEAR、WRITE は実行されたあと、元の画面に戻ります。


3. 終了するときは、[C (EXIT)] ボタンを押します。

ファンクション一覧

操作	説明
[SHIFT] + [C (EXIT)]	メニューを終了します。
[SHIFT] + [D (ENTER)]	数値の編集や項目の選択を決定します。
[SHIFT] + [E (SHUFFLE)]	シャッフルの設定をします。 [C (EXIT)] で終了します。
[SHIFT] + [F (LAST)]	選択中のパターンの長さ (ラスト・ステップ) を設定します。 * [C (EXIT)] で終了します。
[SHIFT] + [G (CLEAR)]	選択中のパターンを初期化します。 ステップを選んでいるときは、選択中のステップを初期化します。
[SHIFT] + [A (KEY)]	鍵盤を移調 (トランスポーズ) します。 [TEMPO/VALUE] つまみで編集します。 * [C (EXIT)] で終了します。

操作	説明
[SHIFT] + [B (MENU)]	メニューを表示します。
[SHIFT] + [C (WRITE)]	パターンを保存します。 [D (ENTER)] を押すと保存します。 [C (EXIT)] でキャンセルします。
[SHIFT] + [C# (OCTAVE-)] [SHIFT] + [D# (OCTAVE+)]	鍵盤ボタンで演奏するノートのオクターブを切り替えます。

メニューの使いかた

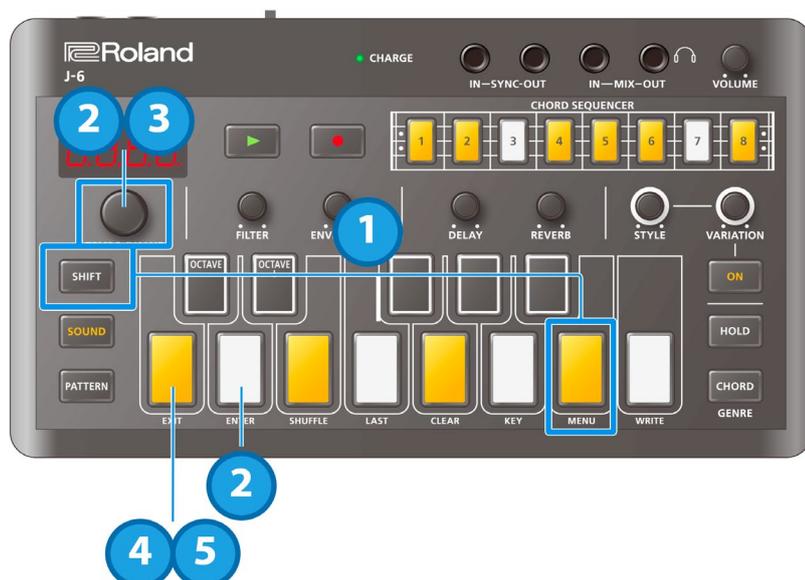

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、[B (MENU)] ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで項目を選び、[D (ENTER)] ボタンを押します。
値が表示されます。
3. [TEMPO/VALUE] つまみで値を設定します。
4. [C (EXIT)] ボタンを押して、メニュー一覧に戻ります (手順 2 に戻ります)。
5. 終了するときは、もう一度 [C (EXIT)] ボタンを押します。

メニュー一覧

[SHIFT] + [B (MENU)] で実行できるメニュー一覧です。

項目	設定値	説明
<i>vOL</i> (Volume) (*1)	0 ~ 127	パターンの音量を設定します。
<i>TrAn</i> (Transpose) (*1)	- 12 ~ 12	音源を移調 (トランスポーズ) します。
<i>d.Syn</i> (Delay Sync) (*1)	OFF、On	ディレイ・タイムをテンポに同期させます。
<i>bERt</i> (Beat) (*1)	1-4、1-3、1-2、1~8	<p>パターンの 1 小節の拍数 (ステップの長さ) を設定します。</p> <p>1-4 : 16 分音符 1-3 : 3 連 8 分音符 1-2 : 8 分音符 1~8 : 4 分音符の拍数</p> <p>* [PATTERN] ボタンを押しながら、[TEMPO/VALUE] つまみを回して切り替えることもできます。</p>
<i>R.uLo</i> (Accent Velocity) (*1)	1 ~ 127	フレーズに含まれるアクセントのベロシティを設定します。
<i>P.chg</i> (Pattern Change) (*1)	STEP、1~8	パターン・チェンジのタイミング (ステップの終わり、または拍数) を設定します。
<i>5.cLk</i> (Sync Clock) (*1)	1、2、3、4、5、8、12、24	1 拍の SYNC クロック数を設定します。
<i>CH</i> (MIDI Channel)	1 ~ 16	MIDI 送受信チャンネルを設定します。
<i>5ynC</i> (MIDI Clock Sync)	AUTO、Int、MIDI、USB	<p>どの同期信号に従って動作するかを設定します。</p> <p>AUTO (Auto) : 入力されたクロックを受け取ります。 Int (Int) : 内部クロックで動作します。 MIDI (MIDI) : MIDI 入力のみ受け取ります。 USB (USB) : USB MIDI 入力のみ受け取ります。</p> <p>* ただし SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、強制的に SYNC IN 端子に入力されたクロックに同期します。</p>
<i>thru</i> (MIDI Thru)	OFF、On	MIDI IN 端子から入力した情報を、MIDI OUT 端子に出力する (ON) か、しない (OFF) かを設定します。
<i>tHPc</i> (TX Program Change)	OFF、On	パターンを切り替えたときにプログラム・チェンジ・メッセージを送信するかどうかを設定します。

項目	設定値	説明
rHPc (RX Program Change)	OFF、0n	プログラム・チェンジ・メッセージを受信したときにパターンを切り替えるかどうかを設定します。
Pc Ch (Program Change Channel)	1～16	パターンを切り替えるためのプログラム・チェンジ・メッセージを送受信する MIDI チャンネルを設定します。
uELo (Key Velocity)	1～127	鍵盤のペロシティーを設定します。
tUNE (Tune)	433.0～448.0	マスター・チューンを設定します。 初期値：440.0Hz
USb d (USB Direct Out)	OFF、1～127	USB に出力する音量を設定します。 OFF：VOLUME つまみの値を使用します。 1～127：VOLUME つまみの値を使用せず、音量を設定します。
A LINK (AIRA Link) (*2)	OFF、0n	MX-1 などの AIRA LINK 対応機器と USB で接続するときに、ON にしてください。 それ以外の場合は OFF にしてください。 設定後、電源を入れ直すと有効になります。
Cnt .1 (Count In)	OFF、2～4	録音時のカウント・インの長さ（拍数）を設定します。
COPY (Copy)		現在のパターンを指定したパターンにコピーします。 ディスプレイに保存先の番号が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● [TEMPO/VALUE] つまみで保存先の番号を選びます。 ● [D (ENTER)] を押すと、保存されます。 ● [C (EXIT)] ボタンを押すとキャンセルします。
init (Initialize Pattern)		現在選ばれているパターンを初期化します（音色含む）。

*1：現在選ばれているパターンに設定されます（パターンごとに保存することができます）。

*2：MX-1 の USB HOST3 端子以外で使用する場合には、バッテリー動作固定モードで起動します。バッテリー動作固定モードにするには [C (EXIT)] ボタンを押しながら電源を入れます。

パソコンやモバイル機器と接続する

本機にパソコンやモバイル機器（スマートフォン、タブレット）を USB ケーブルで接続すると、オーディオ・データや MIDI データの通信をすることができます。

パソコンなどへ、デバイス・ドライバーのインストールは不要です（本機は、USB Audio Device Class 2.0 に対応しています）。

本機とパソコンやモバイル機器との接続に USB ハブなどを経由すると、正常に通信できない場合があります。

充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

すべてのアプリの動作を保証するものではありません。

* Android 端末は、動作保証対象外です。

AIRA LINK モードを OFF に設定する

1. [SHIFT] ボタンを押しながら鍵盤ボタンを押します。
2. [TEMPO/VALUE] つまみで [A LINK] を選び、[D (ENTER)] ボタンを押します。値が表示されます。
3. [TEMPO/VALUE] つまみで [OFF] を選びます。
4. [C (EXIT)] ボタンを押して、メニュー一覧に戻り、もう一度 [C (EXIT)] ボタンを押します。
5. 設定後、電源を入れ直します。

パソコンを接続する

本機とパソコンを、USB Type-C - USB A（付属品）または両端が USB Type-C の USB ケーブル（市販品）で接続します。

モバイル機器を接続する

Lightning 端子の iOS デバイスの場合

本機を バッテリー動作固定モード で起動します。

1. [C] ボタンを押しながら電源を入れます。

バッテリー動作固定モードで起動します。

2. Apple 社が販売している USB アダプター (Lightning - USB カメラアダプタ、Lightning - USB 3 カメラアダプタなど) を使って、iOS デバイスの端子を変換します。
3. 本機と USB アダプターを、USB ケーブル (USB Type-C - USB A、付属品) を使って接続します。

* 市販の USB Type-C - Lightning 変換ケーブルは、使用できません。

USB Type-C 端子の iOS デバイスの場合

本機と iOS デバイスを、両端が USB Type-C の USB ケーブル (市販品) で接続します。

このとき、本機は iOS デバイスからの電源供給を受けることができます。

ファクトリー・リセット、バックアップ/リストア

工場出荷時の設定に戻す（ファクトリー・リセット）

J-6 を、工場出荷時の状態に戻します。

1. [HOLD] ボタンを押しながら、電源を入れます。
[CHORD] ボタンが点滅します。
ファクトリー・リセットを中止するときは、電源を切ります。
2. [CHORD] ボタンを押します。
ファクトリー・リセットが実行されます。
3. すべてのボタンが点滅したら、J-6 の電源を入れ直します。

データ・バックアップ/リストア

バックアップ

1. J-6 とパソコンを USB ケーブルで接続します。
2. [▶ (再生)] ボタンを押しながら電源を入れます。
ドライブの準備に 1 分程度かかります。準備の進み具合は、鍵盤ボタンの点灯で確認することができます。
3. パソコンで「J-6」ドライブを開きます。
[J-6] ドライブの「BACKUP」フォルダー内にバックアップ・ファイルがあります。
4. バックアップ・ファイルをパソコンへコピーします。
[BACKUP] フォルダーの中のすべてのファイルをコピーします。
5. コピーが完了したら、パソコン上で USB ドライブの取り出しをします。

Windows 10/8/7

[J-6] アイコンを右クリックして「取り出し」を実行します。

MacOS

[J-6] アイコンをドックにあるゴミ箱アイコンにドラッグします。

6. J-6 の電源をオフにします。

リストア

1. 「バックアップ」の1～3の手順を実行して、パソコンで「J-6」ドライブを開きます。
2. 「J-6」ドライブの「RESTORE」フォルダー内にバックアップ・ファイルをコピーします。
3. コピーが完了したら、パソコン上でUSBドライブの取り出しをします。
4. 「CHORD」ボタンを押します。


リストアが実行されます。

5. LEDの点滅が完全に終わったら、J-6の電源をオフにします。

主な仕様

ユーザー・パターン数	64
シーケンサー	最大 64 小節
音色数	プリセット・パッチ：64
エフェクト	DELAY、REVERB
ディスプレイ	7 セグメント 4 桁 (LED)
接続端子	SYNC (IN、OUT) 端子：ミニ・タイプ MIX (IN、OUT) / PHONES 端子：ステレオ・ミニ・タイプ MIDI (IN、OUT) 端子：ステレオ・ミニ・タイプ USB 端子：USB Type-C® (オーディオ、MIDI)
電源	充電式リチウムイオン電池 USB 端子より取得 (USB バス電源)
消費電流	500mA
連続使用時の電池の寿命	約 4.5 時間 * 使用状況によって異なります。
電池の充電時間	約 3 時間 * 充電にはパソコンなどの USB 端子、または市販の USB 電源アダプターが必要です (5V、500mA 以上)。
外形寸法	188 (幅) × 106 (奥行) × 36.2 (高さ) mm
質量 (電池含む)	295g
付属品	「はじめにお読みください」 チラシ USB Type-C to USB Type-A ケーブル 保証書

シグナル・フロー

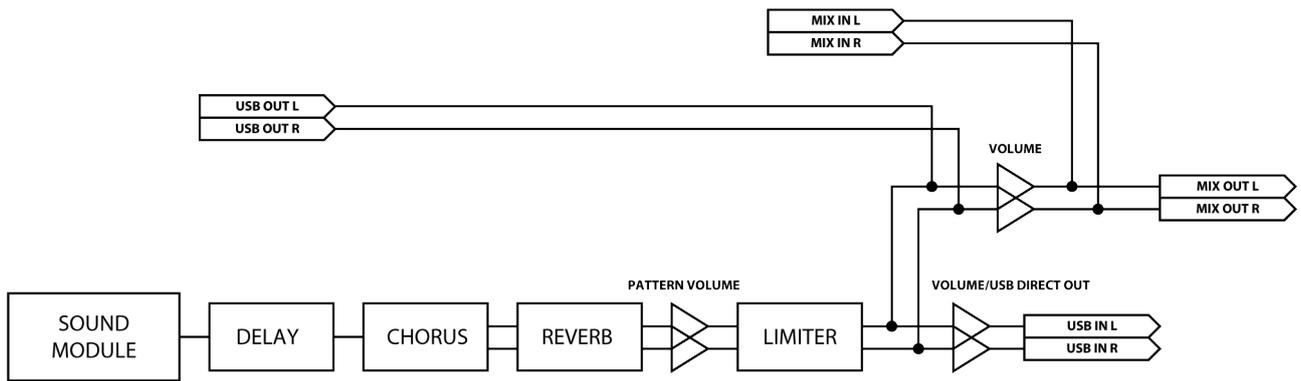

コード・セット一覧

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
1	Pop	E4	F4	C4	G4	G4	G4	E4	G4	F4	F4	G4	G4
		D4	D#4	A3	D4	D4	E4	D4	E4	D4	C4	D4	D4
		G3	C4	F4	A#3	C4	A3	A3	D4	C4	A3	A#3	B3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
2	Pop	D4	E4	E4	F#4	G4	G4	E4	F4	F4	G4	E4	F4
		B3	A#3	C4	C4	D4	E4	C4	C4	D4	C4	C4	D4
		E3	G3	F3	A3	B3	A3	A3	A3	B3	B3	G3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	A#2	B2
3	Jazz	D4	E4	E4	F#4	G4	G4	A4	E4	F4	D4	D4	E4
		A3	B3	C4	C#4	D4	E4	E4	B3	C4	C4	C4	D4
		E3	F3	F3	G3	G#3	A3	A#3	F3	F#3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	A#2	B2
4	Jazz	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	E4	D#4	F4	F4	G4	E4
		A3	B3	C4	C#4	D4	D#4	C4	B3	C4	C#4	D4	D4
		E3	F3	F3	G3	G3	G#3	A3	F3	F#3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
5	Jazz	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
6	Blues	E4	D#4	E4	F4	G4	G4	D#4	E4	F4	F4	G4	F4
		D4	B3	C4	C#4	D4	D#4	C4	B3	D4	C#4	D4	D4
		A#3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A3	F3	B3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
7	Trad Maj	C5	A#4	A4	C5	B4	C5	C5	B4	B4	C5	A#4	B4
		G4	G4	F4	A4	G4	A4	A4	G4	F4	A4	F4	F4
		E4	E4	D4	F#4	E4	F4	E4	D4	D4	E4	D4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A2	A#2	B2
8	Trad Min	C5	G#4	G#4	A#4	A#4	G#4	A4	G4	G#4	G4	A#4	G#4
		G4	F4	F4	G4	G4	F4	D#4	D4	D#4	D#4	F4	F4
		D#4	C#4	D4	D#4	C#4	C4	C4	A#3	C4	C4	D4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
9	Trad Min 2	C5	G#4	G#4	B4	B4	G#4	A4	G4	C4	G4	A#4	B4
		G4	F4	F4	G4	G4	F4	D#4	D4	D#4	D#4	F4	F4
		D#4	C#4	D4	D#4	E4	C4	C4	B3	G#4	C4	D4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
10	Pop Min	G4	F4	G#4	G4	G4	G4	D#4	F4	G4	G4	D#4	F4
		D#4	C4	F4	D4	C#4	D#4	C4	D4	D#4	D#4	C4	D4
		D4	G#3	C4	A#3	A#3	G#3	A3	A#3	C4	C4	G#3	G#3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
11	Pop Min	G4	G4	F4	G4	F#4	G4	D#4	D#4	G4	G4	G4	G4
		D#4	D#4	C4	D4	D#4	D#4	C4	B3	D#4	D#4	D#4	D#4
		D4	A#3	G#3	A#3	G#3	G#3	A3	F3	C4	C4	C4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
12	Jazz Min	F4	E4	G#4	G4	F#4	G4	D#4	A#4	G4	G4	F4	F4
		D#4	B3	F4	D4	D4	D#4	C4	F4	D4	D#4	C#4	D4
		A#3	F3	C4	B3	G#3	A3	A3	B3	C4	C4	G#3	G#3
		C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
13	Jazz Min	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	D#4	E4	F4	G4	F4	F4
		A#3	B3	C4	C#4	D#4	D#4	C4	B3	D#4	D#4	C#4	D4
		D#3	F3	F3	G3	G#3	G#3	A3	F3	B3	C4	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
14	Oct Stack	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5	F#5	G5	G#5	A5	A#5	B5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
15	4th Stack	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
16	5th Stack	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5	F#5
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
17	Utility	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
18	Utility	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
19	Utility	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
20	Utility	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
21	Utility	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
22	Utility	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
23	Utility	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
24	Utility	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5	D5	D#5	E5
		D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4	C5	C#5
		A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
25	Utility	B3	C4	E4	G4	B4	C5	B4	C5	E5	G5	B5	C6
		G3	B3	C4	E4	G4	B4	E4	B4	B4	C5	E5	G5
		E3	G3	B3	C4	E4	G4	G3	E4	G4	B4	C5	E5
		C3	E3	G3	B3	C4	E4	C3	G3	C4	E4	G4	B4
26	Utility	A#3	C4	D#4	G4	A#4	C5	A#4	C5	D#5	G5	A#5	C6
		G3	A#3	C4	D#4	G4	A#4	D#4	A#4	A#4	C5	D#5	G5
		D#3	G3	A#3	C4	D#4	G4	G3	D#4	G4	A#4	C5	D#5
		C3	D#3	G3	A#3	C4	D#4	C3	G3	C4	D#4	G4	A#4
27	Pop/Synth	E4	G4	B4	C5	D5	E5	G5	B5	C6	D6	E6	D7
		G3	B3	D4	E4	F#4	G4	B4	D5	E5	F#5	G5	B5
		C3	E3	G3	A3	B3	C4	E4	G4	A4	B4	C5	E5
28	Pop	C4	A#3	C4	A#3	C4	C4	C4	B3	C4	C4	C4	B3
		G3	G3	A3	G3	G3	A3	G#3	G3	G3	G3	G#3	G3
		E3	E3	F3	D3	E3	F3	F3	D3	E3	E3	E3	F3
		C3	C3	D3	D#2	E2	F2	F2	G2	G2	A2	A#2	B2

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
29	Pop	E4	E4	D4	D4	C4	C4	C4	D4	D4	E4	F4	G4
		C4	C4	B3	G3	F3	G3	A3	A3	B3	C4	A3	B3
		C3	F2	G2	B2	A2	B2	C3	C3	D3	E3	A2	F3
		C2	F1	G1	E2	D2	E2	F2	G2	G2	A2	D2	G2
30	Pop	D#4	G4	C4	D4	G4	G#4	G4	F4	D#4	D4	C4	C4
		G3	A#3	D#3	F3	D4	D#4	D#4	D#4	C4	B3	G#3	A3
		C3	D#3	G#2	A#2	A#3	C4	A#3	A#3	G3	G3	D#3	F3
						G3	G#3	D#3	D3	C3	B2	G#2	A2
31	Pop	C5	F4	F4	F#4	G4	A4	A4	A#4	A4	C5	A4	G4
		F4	D4	C4	C4	D4	E4	D#4	F4	E4	F4	F4	F4
		E4	A#3	A3	A3	C4	C4	C4	D4	C#4	E4	C4	D4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F3	G3	G3	A3	A#3	B3
32	Pop	D#4	G4	F4	F4	E4	G#4	G4	F4	G4	F4	F4	A#4
		G#3	D4	B3	D4	A#3	D#4	D#4	D4	C4	D#3	D#4	D#4
		G3	A#3	G3	A#3	G3	C4	A#3	A#3	A#3	B3	C3	D4
		C3	D#3	D3	D#3	C3	F3	D#3	G3	G#3	G#3	A3	A#3
33	Cinematic	B3	C4	D4	D4	F4	E4	F4	G4	E4	E4	F4	G4
		G3	A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	C4	C#4	D4	D4
		E3	F3	F3	G3	F3	G3	A3	B3	G3	A3	A3	B3
		C3	E3	A#2	G2	D3	C3	A#2	G2	C3	C#3	D3	F3
34	Cinematic/Synthwave	D4	E4	F4	G4	A4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	C6
		G3	A3	A#3	C4	D4	F4	G4	A4	A#4	C5	D5	F5
		D3	E3	F3	G3	A3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	C5
		C3	D3	D#3	F3	G3	A#3	C4	D4	D#4	F4	G4	A#4
35	Cinematic/House	B4	G4	C#5	A4	D#5	B4	F5	C#5	G5	D#5	A5	F5
		E4	C4	F#4	D4	G#4	E4	A#4	F#4	C5	G#4	D5	A#4
		G3	E3	A3	F#3	B3	G#3	C#4	A#3	D#4	C4	F4	D4
		C3	A2	D3	B2	E3	C#3	F#3	D#3	G#3	F3	A#3	G3
36	Cinematic	Eb4	F4	G4	Ab4	Bb4	C5	D5	Eb5	F5	G5	Ab5	Bb5
		Bb3	C4	D4	Eb4	F4	G4	A4	Bb4	C5	D5	Eb5	F5
		F3	G3	A3	Bb3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	Bb4	C5
		C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4
37	Cinematic	A4	A4	A4	A4	B4	D5	D5	E5	F#5	F#5	A5	G5
		D4	E4	G4	E4	A4	G4	A4	A4	B4	B4	D5	E5
		G3	A3	B3	D4	D4	C4	F#4	G4	A4	G4	B4	D5
		C3	D3	E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	E4	F4

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
38	New Age/Cinematic	E4	G4	F4	F4	E4	D4	F#4	E4	E4	E4	F4	G4
		C4	D4	D4	D4	C4	C4	D4	C4	B3	C4	C4	D4
		G3	C4	C4	A#3	G3	G3	A3	G3	G#3	A3	A#3	B3
		C3	G3	G3	D#3	E3	F3	F#3	G2	G#2	A2	F3	B2
39	Synthwave	A3	A#3	A#3	C4	D4	D4	E4	E4	F4	G4	G4	G4
		G3	A3	A3	G3	A#3	A#3	C4	C4	D4	D4	E4	F4
		F3	G3	G3	F3	A3	A3	A3	A#3	A#3	A#3	C4	C#4
		C3	D3	E3	D3	F3	G3	G3	G3	A3	A3	A#3	A#3
40	Synthwave	G3	A3	A#3	C4	D4	D#4	F4	G4	A4	A#4	C5	D5
		E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F#4	G4	A4	B4
		D3	E3	F3	G3	A3	A#3	C4	D4	E4	F4	G4	A4
		C3	D3	D#3	F3	G3	G#3	A#3	C4	D4	D#4	F4	G4
41	Synthwave	C4	A#3	C4	A#3	C4	B3						
		G3	G3	G3	G3	G3	A3	A3	G3	G#3	G3	G3	G3
		E3	E3	F3	F3	D3	E3	F#3	D3	F3	D3	D3	F3
		C2	C#2	D2	D#2	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
42	Synthwave	C5	C5	A#4	B4	C5	C5	C5	C5	C5	C5	D5	D5
		E4	F4	F4	D4	E4	F4	D#4	E4	D#4	F4	F4	F4
		G3	A#3	G#3	G3	G3	G#3	A3	G3	A#3	A3	A#3	G3
		C3	D#3	G#2	B2	C3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
43	Synthwave	G4	F4	G4	F4	G4	F3	D#4	F4	D#4	F4	F4	F4
		D#4	D4	D#4	D4	D#4	D4	C4	D4	C4	C4	D4	D#4
		A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	A#3	G3	G3	G3	G#3
		C3	C3	G#2	G#2	F3	F3	G#2	A#2	G#2	A2	A#2	B2
44	Synthwave	A#4	G#4	A#4	A#4	G4	G#4	A4	A#4	A#4	A4	G#4	G4
		G4	D#4	F4	D#4	D4	F4	D#4	D#4	D#4	D#4	D#4	D4
		D#4	C#4	D4	G3	C4	C4	C4	G#3	C4	C4	C4	D3
		C3	F3	G3	D#3	E3	F3	F#3	G3	C3	F3	F3	G3
45	Synthwave	Ab3	Ab3	Bb3	C4	C4	D3	D4	Eb4	Eb4	F4	F4	G4
		Eb3	F3	G3	Ab3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	D4	Eb4
		C3	C3	D3	Eb3	F3	F3	G3	G3	Ab3	Ab3	Bb3	C4
46	Synthwave	E3	F#3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F#4	G4	A4	B4
		G2	A2	B2	D3	D3	E3	F#3	G3	A3	B3	D4	D4
		C2	D2	E2	F#2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F#3	G3
47	Synthwave/House	A#3	D4	C4	D#4	D4	F4	D#4	G4	F4	G#4	G4	G#4
		G3	A#3	A3	C4	A#3	D4	C4	D#4	D4	F4	D#4	F4
		D#3	G3	F3	G#3	G3	A#3	G#3	C4	A#3	D4	C4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	D#3	G3	F3	G#3	G3	A#3	G#3	C4

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
48	Trance	Eb4	Eb4	F4	G4	G4	Ab4	A4	Bb4	C4	C4	D4	D4
		G3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	D4	Eb3	F3	F3	G3
		C3	C3	F3	Bb2	G3	F3	F3	G3	Ab2	Eb3	Bb2	F3
		C2	C2	D2	Eb2	E2	F2	F2	G2	Ab1	A1	Bb1	B1
49	House	Eb4	E4	F4	G4	G4	G4	C4	Bb3	C4	Eb4	D4	D4
		Bb3	B3	C4	D4	D4	Eb4	A3	F3	G3	C4	A3	A3
		G3	G#3	A3	Bb3	Bb3	Bb3	D3	D3	Eb3	Ab3	F3	F3
		C3	C#3	D3	Eb3	E3	F3	F#2	G2	Ab2	Bb2	Bb2	B2
50	House	E4	F#4	G4	G4	A4	B4	C5	D5	D5	E5	G5	A5
		B3	C#4	D4	E4	F#4	F#4	G4	A4	B4	C5	D5	E5
		G3	A3	B3	C4	D4	E4	E4	F#4	G4	F4	B4	C5
		C3	D3	E3	F3	G3	G#3	A3	B3	C4	D4	E4	F4
51	House	A#3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		D#3	D#3	F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
52	House	A#4	G4	C5	A4	D5	B4	E5	C#5	F#5	D#5	G#5	F5
		D#4	C4	F4	D4	G4	E4	A4	F#4	B4	G#4	C#5	A#4
		G3	D#3	A3	F3	B3	G3	C#4	A3	D#4	B3	F4	C#4
		C3	G#2	D3	A#2	E3	C3	F#3	D3	G#3	E3	A#3	F#3
53	House	F4	F#4	G4	G#4	G4	F4	E4	G4	A4	G#4	G4	F4
		A#3	A3	C4	B3	C4	C4	B3	D4	E4	D4	D4	C4
		D#3	D#3	F3	F3	G3	F3	G3	B3	C4	C4	C4	G#3
		C3	C3	C#3	D3	D#3	C#3	C3	E3	F3	F3	E3	F3
54	House	B3	D4	C4	E4	D4	F4	E4	G4	F4	A4	G4	A4
		G3	B3	A3	C4	A#3	D4	C4	E4	D4	F4	E4	F#4
		E3	G3	F3	A3	G3	A#3	A3	C4	A#3	D4	C4	D4
		C3	E3	D3	F3	D#3	G3	F3	A3	G3	A#3	A3	B3
55	Jazz House	B4	B4	C5	B4	D5	C5	C5	F5	E5	B5	G5	E5
		A4	G#4	Ab4	G4	C5	A4	Ab4	B4	D5	D5	D5	C5
		E4	E4	F4	F4	G4	G4	G4	A4	B4	C5	C5	B4
		C4	C4	D4	D4	E4	F4	F4	G4	G#4	A4	Bb4	G#4
56	Jazz House	Eb5	F5	F5	F5	G5	Ab5	Bb5	Bb5	C6	C6	C6	D6
		Bb4	Bb4	C5	C5	D5	Eb5	Eb5	F5	F5	G5	G5	A5
		C4	Db4	D4	D4	Eb4	F4	Gb4	G4	Ab4	Ab4	A4	Bb4
		G3	Ab3	A3	Ab3	Bb3	C4	Db4	D4	Eb4	Eb4	E4	F4

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
57	House/Techno	C4	C4	C4	C#4	D#4	C4	F4	F4	G4	G4	F4	A#3
		G3	G#3	A3	A#3	A#3	G#3	C3	D3	D4	C#4	C4	G3
		C#3	F3	F3	G#3	G#3	G3	A#3	A#3	C4	C4	F#3	F3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#2	C3
58	Techno	G4	F4	F4	G4	G4	G4	A4	G4	G4	G4	G4	G4
		D#4	C#4	D4	D#4	E4	D#4	F#4	D4	D#4	F4	D#4	D4
		A#3	A#3	A#3	A#3	C4	C4	D4	B3	C4	C4	A#3	B3
		C3	C#3	D3	D#3	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
59	EDM	B3	F#3	C#4	G#4	D#4	E4	B4	F#4	C#4	G#5	D#5	A#5
		A3	B3	B3	C#4	C#4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4
		D3	E3	E3	F#3	F#3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	E3	F3	G#3	G3	A#3	A3	C4	B3
60	EDM	B3	F#4	C#4	G#4	D#4	E4	B4	F#4	C#5	G#4	D#5	A#4
		A3	B3	B3	C#4	C#4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4
		D3	E3	E3	F#3	F#3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4
		C3	D#3	D3	F3	E3	F3	G#3	G3	A#3	A3	C4	B3
61	EDM	A4	E5	B4	F#5	C#5	D5	A4	E5	B4	F#5	C#5	G#5
		D4	A4	E4	B4	F#4	G4	D5	A4	E4	B4	F#4	C#5
		G3	G3	A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3
62	EDM	E4	D#4	F#4	F4	G#4	A4	G#4	B4	A#4	C#5	C5	D#5
		B3	A#3	C#4	A#3	D#4	E4	C#4	F#4	D#4	G#4	F4	A#4
		A3	F#3	B3	G#3	C#4	D4	B3	E4	C#4	F#4	D#4	G#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
63	EDM	E4	E4	F4	G4	G4	A4	A4	B4	B4	C5	D5	D5
		B3	B3	C4	C4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G4	G4	A4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	B3	B3
		G2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3
64	EDM	E4	E4	F#4	F#4	G#4	A4	A4	B4	B4	C#5	C#5	D#5
		A3	A3	B3	B3	C#4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
65	Gospel/R&B	G4	G4	F4	F#4	G4	Eb4	D#4	Eb4	G4	F4	G4	G4
		D4	E4	C4	C4	D4	Bb3	A3	Bb3	C4	C3	C#4	D3
		B3	A#3	Ab3	A3	B3	Ab3	C3	F3	A#3	G3	G#3	A3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
66	Gospel/R&B	F4	F4	F4	F#4	F#4	G#4	A#4	A#4	B4	B4	G#4	A#4
		Bb3	C4	C4	C#4	D4	D#4	D#4	F4	F#4	E4	F#4	F#4
		Ab3	A#3	Bb3	G#3	A3	B3	C#4	C#4	C#4	C#4	D4	C#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
67	Gospel/R&B	D4	C4	D4	D4	D4	D4	E4	E4	C#4	D4	D4	C#4
		A3	G3	A3	A3	A3	B3	B3	C#4	G3	A3	A3	G3
		F#3	E3	F#3	F3	E3	A3	G#3	A3	E3	F#3	F#3	E3
		D2	D2	E2	F2	F#2	G2	G#2	A1	A#1	B1	C2	C#2
68	Lofi R&B	D#4	D#4	F4	D4	C#4	D#4	D#4	F4	G4	F4	F4	A#4
		D4	A#3	A#3	G3	G3	G#3	A#3	D4	D#4	C4	D#4	D#4
		G3	G#3	G#3	F3	E3	G3	G#3	A#3	A#3	A#3	D4	B3
		C3	C3	D3	D#3	D#3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	A#3
69	Lofi R&B	G#3	B3	C#4	B3	B3	C#4	E3	E3	F#3	G#3	G#3	F#3
		F#3	F#3	F#3	F#3	G#3	G#3	B2	B2	D#3	F#3	F#3	E3
		D#3	E3	E3	E3	F#3	F#3	A2	A2	B2	C#3	C#3	D#3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	D3	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
70	Funk	D4	E4	Eb4	D4	D4	Eb4	Eb4	D4	E4	E4	F#4	F#4
		Bb3	C4	C4	Bb3	C4	Bb3	Bb3	B3	B3	C4	D4	D#4
		E3	G3	F#3	G3	G3	G3	E3	F3	F3	G3	A3	A3
		C2	D2	D2	Eb2	E2	F2	F#2	G2	Ab2	A2	B2	B2
71	Funk	Eb4	F4	F4	G4	G4	Ab4	G4	F4	Bb4	Ab4	Ab4	D4
		Ab3	C4	C4	Db4	C4	Eb4	Eb4	Db4	Gb4	Eb4	D4	Bb3
		E3	Ab3	F#3	Bb3	Bb3	A3	Bb3	Bb3	C4	C4	C4	F3
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F3	G3	Ab3	Bb3	Bb3	C3
72	Neo Soul	D4	C4	C4	D4	D4	D#4	E4	F4	F4	G4	G#4	G4
		A#3	G#3	A3	A3	A#3	C4	C4	D4	D#4	D#4	F4	A#3
		D#3	G3	F3	F#3	G3	G#3	G#3	A#3	B3	C4	D#4	G#3
		C3	D#3	D3	D#3	D#3	F3	G3	G3	G3	G#3	B3	D3
73	Neo Soul	Bb4	A#4	Ab4	Ab4	Bb4	C5	Db5	C5	Eb5	F5	G5	G5
		G4	G4	F4	F4	G4	Bb4	Bb4	Ab4	C5	C5	D5	F5
		Eb4	E4	Eb4	Eb4	Eb4	G4	G4	G4	Ab4	Ab4	Bb4	D5
		C4	C#4	C4	B3	D4	Eb4	E4	Eb4	F4	G4	Ab4	Bb4
74	Neo Soul	B3	A#3	C4	D4	D4	C#4	C4	E4	G4	G4	F4	E4
		G3	G3	A3	A3	B3	A#3	A3	B3	D4	C4	C4	B3
		E3	F3	F3	F#3	G3	G3	G3	G#3	B3	B3	F3	G3
		D3	C#3	E3	D#3	F#3	E3	E3	E3	G#3	A3	D3	F3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
75	Neo Soul	B4	B4	C5	D5	D5	E5	E5	F#5	G5	G5	A5	A5
		E4	E4	F4	G4	G4	A4	Bb4	B4	C5	C5	D5	D5
		C4	C#4	D4	Eb4	E4	F4	Gb4	G4	Ab4	A4	Bb4	B4
		G3	G#3	A3	Bb3	B3	C4	Db4	D4	Eb4	E4	F4	F#4
76	Neo-Soul	B3	D4	C#4	E4	D#4	F#4	F4	G#4	G4	A#4	A4	C5
		G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4	D#4	D#4	F4	F4	G4
		D3	G3	E3	A3	F#3	B3	G#3	C#4	A#3	D#4	C4	F4
		C3	B2	D3	C#3	E3	D#3	F#3	F3	G#3	G3	A#3	A3
77	Neo-Soul	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4	A#4	C5	C5	D5	D5
		B3	B3	C#4	C#4	D#4	D#4	F4	F4	G4	G4	A4	A4
		G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
78	Neo-Soul	Bb4	A4	F4	D4	C4	D4	D4	E4	E4	F4	G4	A4
		F4	E4	C4	Bb3	Bb3	C4	C4	Db4	D4	D4	F4	F4
		D4	G3	A3	G3	G3	A3	A3	Bb3	B3	C4	D4	D4
		C4	C#3	D3	Eb3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	Bb3	B3
79	Neo-Soul	Ab3	Ab3	Bb3	Bb3	C4	Db4	Db4	Eb4	F4	F4	Gb4	F#4
		Eb3	F3	F3	Gb3	G3	Ab3	Bb3	Bb3	Db4	Eb4	Eb4	D#4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	Gb3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
80	Neo-Soul	D#4	F#4	F4	F#4	G#4	G#4	F4	F4	F#4	G#4	G#4	A#4
		A#3	D#4	C4	C#4	D#4	C#4	C#4	D#4	C#4	D#4	C#4	F#4
		F#3	B3	A#3	A#3	B3	C4	G#3	A#3	A#3	C4	C4	C#4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3
81	Neo-Soul	Eb3	C4	Bb3	Ab3	G3	G3	Ab3	C4	Bb3	C4	C4	Bb3
		Ab3	Bb3	Ab3	F3	Db3	Eb3	Eb3	F3	G3	F3	F3	F3
		E3	F3	F3	Db3	Bb2	Ab2	Bb2	Db3	Eb3	Eb3	Db3	Eb3
		C3	Db3	D3	Eb2	E2	F2	Gb2	G2	Ab2	A2	Bb2	B2
82	Jazz/Bossa	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	G#4	G#4	A#4	A#4	C5	C5
		Bb3	Bb3	C4	C4	D4	D4	E4	E4	F#4	F#4	Ab4	Ab4
		F3	F3	G3	G3	A3	A3	B3	B3	C#4	C#4	Eb4	Eb4
		G2	Ab2	A2	Bb2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	Gb3
83	Bossa Nova	D5	E5	F5	B5	G5	G5	A5	A5	A5	A5	C6	E5
		B4	A#4	C5	F#5	D5	E5	D#5	F5	E5	D5	A5	B4
		E4	G4	A4	C5	C5	A4	C5	Bb4	Db5	C5	D5	Ab4
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	C4	F4	Bb4	G3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
84	Bossa Nova	E5	G5	G5	A5	A5	B5	B5	E5	E5	E5	G5	G5
		B4	E5	F5	F#5	G5	G5	G5	C5	B4	C5	D5	Eb5
		G4	A#4	C5	C5	D5	D5	Eb5	F4	F4	F4	Ab4	Bb4
		C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F4	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
85	Jazz	B4	C5	E5	D5	F#5	E5	E5	A5	G5	B5	G5	E5
		F#4	G4	G4	A4	A4	B4	B4	E5	D5	D5	D5	A4
		E4	F4	F4	G4	G4	A4	A4	B4	C5	C5	A4	F4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F#3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
86	Jazz	B4	Bb4	C5	B4	A4	A4	B4	E5	B5	B5	A5	G5
		E4	F4	F4	Gb4	G4	E4	G#4	A4	E5	D5	D5	D5
		D4	B3	E4	C4	D4	D4	E4	F4	C5	C5	C5	Ab4
		C3	Db3	D3	Eb3	E3	F3	F3	G3	Ab3	A3	Bb3	B3
87	Jazz	E4	E4	F4	F#4	G4	G4	A4	A4	Bb4	B4	B4	D5
		B3	B3	B3	B3	D4	E4	E4	F4	G4	E4	F#4	B4
		G3	A3	A3	A3	B3	A3	D4	Bb3	C4	C4	E4	G4
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	Ab3	G3	G#3	A3
88	Jazz	C4	Db4	Eb4	E4	F#4	G4	A4	A#4	B4	C5	Db5	D5
		A3	Bb3	C4	Db4	D#4	E4	F#4	G4	G4	Ab4	Bb4	B4
		G3	G3	Bb3	Bb3	C#4	C#4	E4	E4	E4	F4	Ab4	Ab4
		E3	F3	G3	Ab3	A#3	B3	C#4	D4	D4	E4	F4	Gb4
89	Jazz	G4	A#4	G4	B4	C5	D5	C5	A4	B4	C5	C5	B4
		E4	G4	E4	A4	A4	A4	A4	G4	G#4	A4	G#4	G4
		D4	E4	D4	F#4	F4	G4	F#4	E4	F4	E4	F4	F4
		C4	C#4	B3	D#4	E4	F4	D#4	C4	D4	C4	D4	D4
90	Jazz	D4	C#4	E4	D#4	D4	C4	D#4	E4	E4	D4	E4	D#4
		B3	A#3	C4	C4	B3	A3	C4	B3	B3	B3	D4	C4
		G3	G3	A3	A3	G3	G3	A3	A3	G#3	A3	A#3	A3
		E3	E3	F3	F#3	E3	E3	F#3	F3	F3	G3	F3	F#3
91	Jazz	D4	D#4	E4	F4	D4							
		A#3	C4	C4	D4	G3	A#3	A#3	A3	B3	B3	C4	A3
		F3	G3	G3	A3	B2	G3	G3	F#3	G3	G3	A3	F#3
		G2	G#2	A2	A#2		D#3	D#3	D3	C3	E3	F3	C3
92	Jazz	A3	A#3	A#3	A#3	A#3	C4	C#4	C4	D#4	D4	C4	C4
		F3	F#3	F#3	G3	G3	G#3	A#3	A3	C4	A#3	G#3	A3
		D3	D#3	D#3	E3	E3	F3	G3	F3	A3	G3	G3	F3
		A#2	B2	C3	C#3	D3	D#3	E3	D#3	F#3	F3	D#3	D#3

No.	ジャンル	鍵盤ボタン											
		C	C'	D	D'	E	F	F'	G	G'	A	A'	B
93	Jazz	F3	F3	G3	A3	G3	A3	A3	A3	A3	C4	C4	A3
		D3	D#3	E3	F3	D3	F3	G3	F#3	G3	G3	A3	F#3
		A#2	C3	C3	D3	C3	E3	E3	D3	D#3	E3	G3	D#3
		A2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	C3	D3	D3	F3	C3
94	Jazz	B4	C5	C5	C5	C5	C5	C5	A4	B4	C5	A4	G#4
		E4	F4	F4	F#4	G4	G#4	A4	F4	F4	F#4	F4	D4
		G3	G#3	A3	C#4	D4	D#4	E4	C4	D4	E4	C4	F3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#2	B2
95	Classical	A4	B4	C5	D5	E5	A5	G5	F5	E5	C5	A4	G#4
		F4	F4	E4	F4	E4	A#4	A4	A4	G4	E4	F4	F4
		E4	D4	A3	B3	C4	E4	F4	F4	C4	G3	C4	D4
					G#3	G4	C4	C4	D3	G2	G2	G2	G2
96	Classical	E4	D4	F4	E4	E4	F4	D#4	E4	F4	D4	E4	E4
		C4	B3	B3	C4	C#4	C4	B3	B3	C4	A3	C4	B3
		A3	A3	G#3	G3	A3	A3	G3	G#3	A3	F#3	G3	G#3
		A2	A2	B2	E3	G3	D3	D#3	E3	F3	F#2	G2	G#2
97	Classical	F#4	F#4	F#4	F#4	F#4	F#4	G#4	F4	F4	D#4	E4	F4
		A#3	C#4	B3	C#4	C#4	C#4	D#4	B3	A#3	B3	B3	B3
		F#3	F#3	F#3	E3	F#3	F#3	G#3	G#3	G#3	F#3	G#3	F3
		C#3	A#2	G#2	A2	A#2	B2	C3	C#3	D3	C#3	C#3	C#3
98	Classical	D4	D#4	B3	C4	C4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4
		A3	A#3	G#3	A3	A3	A#3	C4	C#4	C4	C#4	D4	D4
		F3	G3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	B3	C4	B3
		D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
99	Modern	B3	B3	C4	D4	D4	E4	E4	B4	B4	D4	D4	E4
		A3	A3	B3	C4	C4	D4	D4	D4	D4	G3	A3	A3
		E3	E3	F3	G3	G3	A3	G#3	C4	C4	C3	C3	G3
		C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F3	G3	G#3	A2	A#2	B2
100	Modern	B4	Bb4	C5	B4	B4	C5	C5	E5	E5	E5	G5	A5
		E4	Eb4	F4	F4	D4	E4	E4	A4	Ab4	Bb4	B4	D5
		D4	D4	E4	E4	C4	D4	D4	F4	F4	G4	F4	G4
		C3	C3	D3	D3	E3	F3	F#3	G3	G3	Ab3	Ab3	Bb3

フレーズ一覧

CATEGO RY	STYLE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ARPEGGIO		BEAT			PHRASE				
VARIATI ON	1	UP1 (8th)	UP1 (16th)	Double Whole note	o__ (16th)	oo__ (16th)	Chord Phrase s	Chord Phrases (Rhythmi c)	Strumm ed Chord Phrases	Strumme d Chord Phrases
	2	UP&DOW N1 (8th)	UP&DOW N1 (16th)	Whole note	_o_ (16th)	o_o_ (16th)	(Simpl e)	c	Phrases (Simple)	(Rhythmi c)
	3	DOWN1 (8th)	DOWN1 (16th)	Half note	_o_ (16th)	o_o (16th)				
	4	DOWN2 (8th)	DOWN2 (16th)	Quarter note	__o (16th)	_oo_ (16th)				
	5	UP&DOW N2 (8th)	UP&DOW N2 (16th)	Eighth note	o~o_ (8th and 16th)	_o_o (16th)				
	6	UP2 (8th)	UP2 (16th)	Sixteen th note	o_o~ (16th and 8th)	__oo (16th)				
	7	UP1 (8th Triplet)	UP1 (16th Triplet)	Double Whole note triplet	o~o (dotte d 8th and 16th)	o__ (16th, Syncopatio n)				
	8	UP&DOW N1 (8th Triplet)	UP&DOW N1 (16th Triplet)	Whole note triplet	_o~o (8th and 16th)	_o_ (16th, Syncopatio n)				
	9	DOWN1 (8th Triplet)	DOWN1 (16th Triplet)	Half note triplet	ooo_ (16th)	__o (16th, Syncopatio n)				
	10	DOWN2 (8th Triplet)	DOWN2 (16th Triplet)	Quarter note triplet	oo_o (16th)	oo_ (16th, Syncopatio n)				

		STYLE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UP&DOW	UP&DOW	Eighth	o_oo	o_o (16th,					
	N2 (8th Triplet)	N2 (16th Triplet)	note triplet	(16th)	Syncopatio n)					
1	UP2 (8th Triplet)	UP2 (16th Triplet)	Sixteen	_ooo	_oo (16th,					
2			th note triplet	(16th)	Syncopatio n)					

o : 16分音符

_ : 16分休符

o~ : 8分音符

o~~ : 付点8分音符

MIDI インプリメンテーション・チャート

AIRA Compact

Date: Feb. 10, 2022

Model:J-6

Version 1.02

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic	Default	1 (Synth), 16 (PC)	1 (Synth), 16 (PC)	Memorized
Channel	Changed	1-16	1-16	
Mode	Default	Mode 3	Mode 3	
	Messages	x	x	
	Altered	x	x	
Note		0-127	0-127	
Number	: True Voice	*****	0-127	
Velocity	Note On	o	o	
	Note Off	o	o	
After	Key's	x	x	
Touch	Channel's	x	x	
Pitch Bend		x	x	
Control	64	x	o	Hold
Change				
Program		o	o	
Change	: True Number	0-63	0-63	
System Exclusive		x	x	
System Common	: Song Position	x	x	
	: Song Select	x	x	
	: Tune Request	x	x	
System Real Time	: Clock	o	o	
	: Start	o	o	
	: Continue	x	x	
	: Stop	o	o	
Aux Message	: All Sound Off	o	o	Transmitted: MIDI OFFLINE
	: Reset All Controllers	x	o	
	: All Notes Off	x	o	
	: Omni Mode Off	x	x	
	: Omni Mode On	x	x	
	: Mono Mode On	x	x	
	: Poly Mode On	x	x	
	: Active Sensing	o	o	
: System Reset	x	x		

J-6

01

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

©2022 Roland Corporation